

TÁVIRÁNYÍTÓ

A TÁVIRÁNYÍTÓ KEZELŐGOMBjai

Ki/Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a gombot, hogy működésbe hozza, majd nyomja meg még egyszer, hogy leállítsa a berendezést.

Üzem mód gomb

Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, egy üzemmód aktiválódik a következő sorrendben: Automatikus(AUTO), Hűtés(COOL), Párátlanítás (DRY), Fűtés (HEAT), Csak Ventiláció(FAN) majd visszatér az AUTO-hoz.

Automata légáram

A gomb megnyomása után, a légáram iránya folyamatosan változik. A gomb újbóli megnyomá-sával a funkció kikapcsol.

Ventilátor funkció

A gomb megnyomásával elindíthatja a ventilátor funkciót (Néhány modell nem rendelkezik vele)

Légtérelő Lapát

Ezzel a gombbal lehet manuálisan léptetni a légtérelő lapátot.

Beállítások törlése

A gomb megnyomásával az összes beállítás visszaáll a „gyári” normára, azaz, az üzemmód, és a ventilátor sebesség automatikus, a hőfok beállítása 24°C.

Turbo Üzem mód

Hőmérséklet szabályozó gomb

A gomb megnyomásával változtathatja a hőmérsékletet, vagy beállíthatja az időkapcsolót

- ▲ HŐM. Növekedés
- ▼ HŐM. Csökkenés

Ventilátor-sebesség gomb

Ez a gomb a ventilátor sebességének szabályozására használható. Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, egy ventilátor sebesség aktiválódik a következő sorrendben: Gyenge (LOW), Közepes (MED), Erős (HIGH)

Időkapcsoló

A gomb segítségével elindíthatja az időkapcsolót. (Hőmérséklet beállítások a TEMP gombbal)

Törlés

Ezzel a gombbal az időkapcsoló beállításait érvénytelenítheti.

Energiatakarékos üzemmód

Az energiatakarékos üzemmód beindítására szolgál. Aktiválása után megeshet, hogy néhány funkció nem lép életbe. A gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja az eredeti állapotot.


Lezárás

A gomb lenyomásával letilthatja a távirányító gombjainak működését, hogy megelőzze a véletlen módosításokat. A gomb újbóli megnyomásával a letiltást feloldhatja.

Kijelző ki-be kapcsolása

Ezzel a gombbal lehet a beltéri egységen a kijelzést ki-be kapcsolni.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

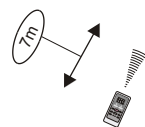

A távirányító elhelyezése

- ! Tartsa a távirányítót olyan helyzetben, ahonnan a beltéri egység képes annak jeleit venni (megengedett maximum távolság 7m)
- ! Amikor az időzített üzemmódot választja ki, a távirányító automatikusan a meghatározott időpontnak megfelelő jelzést küld át a beltéri egységnek.

Ha olyan helyzetben tartja a távirányítót, mely meggátolja a megfelelő jelátvitelt, akár 15 perces késés is előfordulhat a jel leadása, és a parancs teljesítése között.

FIGYELEM!

- ! A légkondicionáló nem működik, ha függöny, ajtó, vagy más tárgy meggátolja a távirányítótól a beltéri egységig történő jelátvitelt.
- ! A távirányítót óvja mindennemű folyadéktól! Ne tegye ki a távirányítót erős napfénynek vagy hőhatásnak.
- ! Ha a beltéri egység infravörös jelfogója erős napfénynek van kitéve, a klímaberendezés nem működik rendeltetésszerűen. Függönnyel akadályozza meg, hogy napfény érje a jelfogót.

Ha más elektromos berendezés reagál a távirányítóra, távolítsa el a készüléket vagy kérjen tanácsot az értékesítőtől.

A TÁVIRÁNYÍTÓ KIJELEZŐJE

Jelátvitel kijelzője


Akkor jelez, ha a távirányító jelet küld a beltéri egység felé.

Működés kijelző

Ha a berendezés üzemel, világít, ha áll nem.

Üzem mód kijelző

Az aktuálisan beállított üzemmód neve mellett jelenik meg a kijelzőn (AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN)

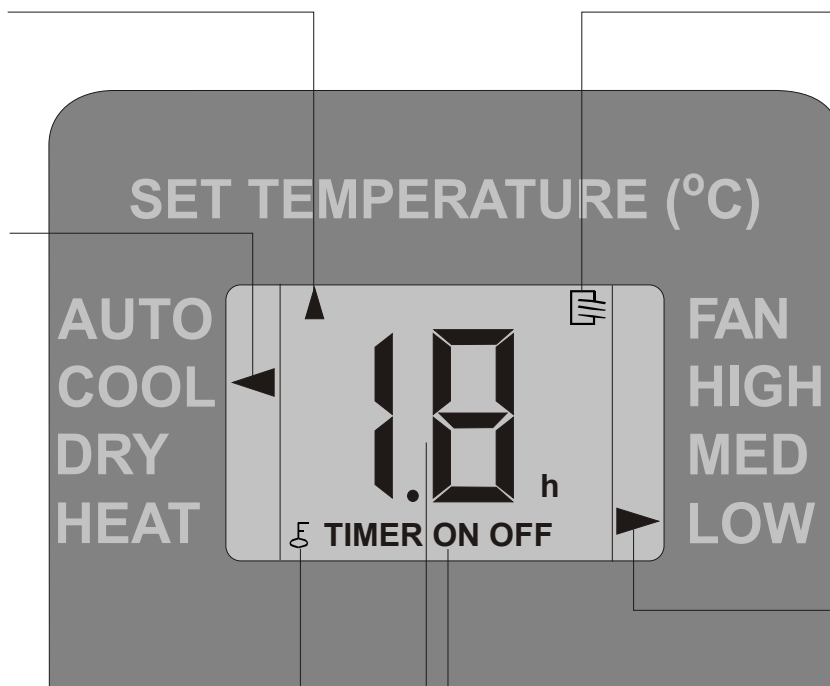

Ventillátor-sebesség kijelzése

A beállított ventilátor sebességet jelzi (LOW, MED, HIGH, AUTO). „AUTO”-t akkor mutathat, ha az üzemmód is automatikus, vagy ha az párátlanító.

Lezárás kijelzése

Ez a kijelző emlékeztet, hogy a távirányító gombjait letiltottuk.

Hőfokszabályzó kijelzője


A beállított hőmérsékletet jelzi (17-30°C). Amennyiben a készülék csak ventiláció (FAN ONLY) módban van, nincs hőfok-kijelzés.

Időzítő kijelzője

Az időzítő beállításait mutatja (24 órás kijelzéssel).

Az illusztráción minden kijelzés látható a magyarázat végett. A valóságban azonban csak az éppen aktuális kijelzések lesznek láthatóak a távirányítón!

ELEMCSERE A TÁVIRÁNYÍTÓBAN

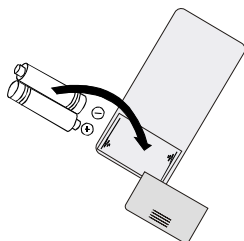

A távirányító 2 db alkáli száraz elemmel működik (R03/LR03X2)

- ! Vegye le az elemtartó fedelét. Cserélje ki a lemerült elemeket újakra.
- ! Mielőtt az elemtartó fedelét visszateszi, ellenőrizze a kijelzőpanelt.

Megjegyzés

Elemcsere esetén ne használjon régi, vagy különböző típusú elemeket, mert a távirányítót károsíthatja.

Ha több hétig nem használja a távirányítót, akkor távolítsa el az elemeket, mert a kifolyó sav a távirányítót károsíthatja.

Normál használat mellett az elem élettartama kb. fél év

Cserélje ki az elemeket, ha a beltéri egység nem jelzi sípolással a fogadott jelet vagy ha az átviteljelző lámpa a távirányítón nem jelzi az átvitelt.